

GT-E1280

Instrukcja obsługi

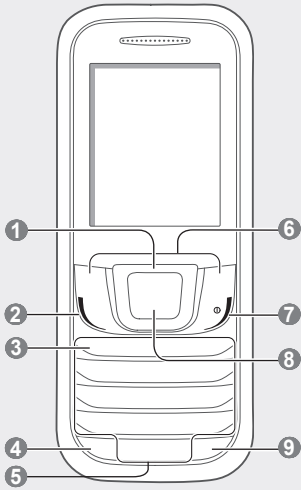
- W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.
- Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie bezpłatne o otwartym kodzie źródłowym. Warunki licencji, zastrzeżenia, podziękowania i uwagi zamieszczono w witrynie firmy Samsung w sieci Web opensource.samsung.com.

www.samsung.pl
www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37515C
Polish. 09/2012. Rev. 1.0



Wygląd urządzenia



- Klawisz nawigacyjny**
Na ekranie głównym: przejście do menu zdefiniowanych przez użytkownika; na ekranie Menu: przeglądanie opcji menu
Wstępnie zdefiniowane menu mogą się różnić, w zależności od operatora
- Klawisz połączenia**
Wykonanie lub odebranie połączenia; na ekranie głównym: wyświetlanie połączeń ostatnio nawiązywanych, nieodebranych lub odebranych
- Klawisz poczty głosowej**
Na ekranie głównym: dostęp do poczty głosowej (naciśnij i przytrzymaj)
- Klawisz blokowania klawiatury**
Na ekranie głównym: blokowanie lub odblokowywanie klawiatury (naciśnij i przytrzymaj)
- Klawisze alfanumeryczne**
- Klawisze funkcyjne**
Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza
- Klawisz zasilania**
Włączanie lub wyłączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; na ekranie Menu: anulowanie wprowadzonych i powrót do ekranu głównego
- Klawisz potwierdzenia**
Na ekranie Menu: wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych
Działanie klawisza może się różnić w zależności od regionu
- Klawisz trybu cichego**
Na ekranie głównym: włączenie lub wyłączenie trybu cichego (naciśnij i przytrzymaj)

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu urządzenia:

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Poziom naładowania baterii
	Rozmowa w toku
	Przekazywanie połączeń włączone
	Nowa wiadomość SMS
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych

Ikona	Opis
	Włączono profil Normalny
	Włączono profil Cichy
	Połączono z komputerem
	Alarm włączony
	Włączone radio FM
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
10:00	Bieżąca godzina

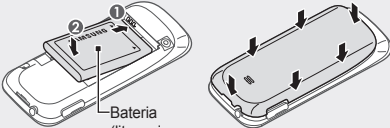
Wkładanie karty SIM i baterii

- Zdejmij pokrywę tylną i włóż kartę SIM.



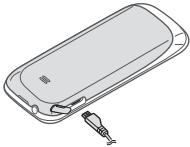
! Nie wyginaj ani nie skręcaj nadmiernie tylnej pokrywy. Może to spowodować jej uszkodzenie.

- Włóż baterię i załóż pokrywę.



Ładowanie baterii

- Podłącz ładowarkę podrózną do gniazda elektrycznego.
- Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróźnej do gniazda wielofunkcyjnego.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podrózną od telefonu.



- Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nieużywaną ładowarkę podrózną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie ma wyłącznika zasilania, dlatego aby uniknąć marnowania energii, należy ją odłączyć od gniazda elektrycznego, jeśli nie jest używana. W trakcie ładowania urządzenie powinno znajdować w pobliżu gniazdka elektrycznego.

Włączanie lub wyłączanie urządzenia

Włączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk **<OK>**, jeżeli jest to konieczne.

Wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.

W przypadku całkowitego rozładowania baterii lub wyjścia jej z urządzenia godzina i data zostaną zresetowane.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu lub opcji urządzenia:

Klawisz nawigacyjny	Przewijanie do odpowiedniego menu.
Klawisz potwierdzenia	Otwieranie menu lub uruchamianie aplikacji.
<Menu>	Otwieranie ekranu Menu.
<Wstecz>	Powrót do poprzedniego ekranu.
	Zamknięcie menu lub aplikacji i powrót do ekranu głównego.



- Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła lub prywatnych danych oraz uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Naciśnij [#]	Wybór wielkich liter, małych liter lub przełączanie do trybu numerycznego.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#]	Przełączanie do trybu T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość zastosowania trybu wprowadzania danych dla wybranego języka.
Naciśnij [*]	Przełączenie do trybu wprowadzania symboli.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*]	Wybór trybu wprowadzania tekstu lub zmiana języka wprowadzania tekstu.

Tryb T9

- Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.
- Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz **[0]**, aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać inne słowo.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

Tryb symboli

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

Dodatkowe funkcje dla wprowadzania tekstu

Klawisz nawigacyjny	Zmiana położenia kursora.
Naciśnij <Usuń>	Usuwanie kolejnych znaków.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz <Usuń>	Szybkie usuwanie znaków.
Naciśnij przycisk [0]	Wstawienie spacji.
Naciśnij przycisk [1]	Wstawianie znaków interpunkcyjnych.

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

- Aby nawiązać połączenie, wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz **[↵]**.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[⏏]**.
- Aby nawiązać połączenie z jednym z ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz **[↵]** i wskaż numer, a następnie ponownie naciśnij klawisz **[↵]**, aby nawiązać połączenie z tym numerem.
- Aby nawiązać połączenie przy użyciu książki telefonicznej, naciśnij klawisze **<Menu>** → **Kontakty** → **Lista kontaktów**, a następnie wybierz kontakt i naciśnij klawisz **[↵]**.
- Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz **[↵]**.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości



<Menu> → **Wiadomości**

Wysyłanie wiadomości

- Naciśnij klawisz **Utwórz wiadomość**.
- Naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Dodaj odbiorców** → **Lista kontaktów**, aby otworzyć książkę telefoniczną.
- Wskaż kontakt i naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Dodaj**. Możesz również wprowadzić numer kontaktu.
- Przewiń w dół i wprowadź wiadomość tekstową.
- Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Wyślij**.



Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli. Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wyświetlanie wiadomości

Naciśnij klawisz **Skrzynka odbiorcza** i wybierz wiadomość, którą chcesz przeczytać.

Zarządzanie kontaktami

Zapisywanie danych, takich jak imiona i nazwiska, numery telefonów oraz informacje osobiste w pamięci urządzenia, na karcie SIM lub na karcie pamięci.



<Menu> → **Kontakty**

Dodawanie nowego kontaktu

- Naciśnij klawisz **Utwórz kontakt** → lokalizacja w pamięci (jeżeli jest to konieczne).
- Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
- Wprowadź informacje na temat kontaktu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Edycja kontaktu

- Wybierz kontakt i naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Edytuj**.
- Edytuj poszczególne informacje i naciśnij klawisz potwierdzenia klawisz potwierdzenia, aby zapisać dane.

Usuwanie kontaktu

Wskaż kontakt i naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Usuń**.



Aby zarządzać lokalizacjami w pamięci, naciśnij klawisze **<Menu>** → **Kontakty** → **Ustawienia** → **Zapisuj nowe kontakty w** i wybierz lokalizację w pamięci.

Korzystanie z alarmu



<Menu> → **Alarmy**

Ustawianie nowego alarmu

- Naciśnij klawisz **<Wybierz>**.
- Wprowadź szczegółowe informacje i naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Wyłączanie alarmu

Gdy włączy się alarm:

- Naciśnij przycisk **<Potwierdź>**, aby wyłączyć alarm.
- Naciśnij klawisz **<Drzemka>**, aby wyłączyć alarm na okres drzemki.

Dezaktywacja alarmu

- Wskaż element i naciśnij klawisz **<Wybierz>**.
- Dla opcji **Alarm** wybierz ustawienie **Wyl**.

Zarządzanie kalendarzem



<Menu> → **Kalendarz**

Tworzenie zdarzenia

- Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Utwórz**.
- Wprowadź szczegółowe informacje na temat zdarzenia i naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Zapisz**.

Słuchanie radia FM



<Menu> → **Radio FM**

Włączanie radia FM

- Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby uruchomić strojenie automatyczne.
Użytkownik zostanie poproszony o rozpoczęcie strojenia automatycznego przy pierwszym użyciu radia FM.
- Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

Klawisze	Funkcja
Klawisz potwierdzenia	Włączanie lub wyłączanie radia FM.
Klawisz nawigacyjny	<ul style="list-style-type: none">W lewo/W prawo: Regulacja częstotliwości; wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji radiowej (naciśnij i przytrzymaj).W górę/w dół: Regulacja głośności.

Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

- Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- Naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Dodaj do ulubionych**.
- Przypisz odpowiedni klawisz i naciśnij klawisz **<Wybierz>**.

Dostosowywanie urządzenia

Ustawienia umożliwiają określenie sposobu działania aplikacji i funkcji. Aby dostosować urządzenie do własnych preferencji, można zmienić ustawienia. Można dostosować wygląd ekranów, profile dźwiękowe, czynności związane z połączeniami, a także wiele innych opcji.



<Menu> → **Ustawienia**

Menu	Opis
Profile telefonu	Dostosowanie dźwięków sygnalizacji, dzwonka, głośności itd.
Wyświetlacz	Zmiana tapety, motywu, jasności itd.
Godzina i data	Zmiana ustawień czasu i daty urządzenia.
Telefon	Zmiana języka urządzenia itd.
Aplikacje	Zmiana ustawień aplikacji.
Bezpieczeństwo	Zmiana ustawień blokad lub hasel.
Sieć	Zmiana ustawień profili sieciowych.
Pamięć	Czyszczenie pamięci telefonu, zarządzanie stanem pamięci.
Ust.fabryczne	Zerowanie ustawień telefonu.

Dostosowanie profili dźwiękowych



<Menu> → **Ustawienia** → **Profile telefonu**

Zmiana dzwonka

- Wybierz profil i naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Edytuj**.
- Naciśnij klawisz **Dźwięk dzwonka**.
- Wybierz dzwonek i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Zmiana dźwięku nadejścia wiadomości

- Wybierz profil i naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Edytuj**.
- Naciśnij klawisz **Dźwięk wiadomości**.
- Wybierz dźwięk i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Dostosowywanie głośności dzwonka

- Wybierz profil i naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Edytuj**.
- Naciśnij klawisze **Głośność** → **Sygnalizacja połączenia**.
- Dostosuj głośność i naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Dostosowanie głośności w trakcie połączenia

Podczas trwania połączenia naciskaj klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby dostosować głośność.



Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

Używanie skrótów klawiszowych



<Menu> → **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**

Edytuj skróty

- Naciśnij klawisz nawigacyjny, a następnie klawisze **<Opcje>** → **Zmień**.
- Wskaż aplikację, do której chcesz przypisać klawisz, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.

Dostosowywanie ekranu głównego

Dostosowanie ekranu głównego przez dodanie do niego ulubionych aplikacji, kontaktów, kalendarza i wielu innych elementów.




<Menu> → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Pasek narzędzi skrótów**

Dostosowywanie paska skrótów

- Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Edytuj**.
- Wybierz elementy, które chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisze **<Zapisz>**.
Nowe elementy można wstawić w puste miejsca.

Korzystanie z funkcji wiadomości alarmowych



W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół.

 <Menu> → **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa**

Włączenie funkcji wiadomości alarmowych

- Naciśnij klawisze **Ustawienia wysyłania** → <**Zmień**> i dla opcji **Wysyłanie wiad. alarmowej** wybierz ustawienie **Wł.**
- Określ odbiorcę i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.
- Wybierz liczbę powtórzeń wiadomości.
- Naciśnij kolejno przyciski <**Wstecz**> → <**Tak**>.



Wysyłanie wiadomości alarmowej

- Aby wysłać wiadomość alarmową pod ustawione numery, naciśnij klawisz , czterokrotnie przy zablokowanej klawiaturze.
- Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz .

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

	Ten produkt spełnia obowiązujące krajowe wymagania dotyczące wartości granicznej współczynnika SAR, która wynosi 2,0 W/kg. Dokładne maksymalne wartości współczynnika SAR podano w części Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania) niniejszego dokumentu.
	Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, trzymając produkt lub nosząc go przy ciele, należy zachować odległość 1,5 cm od ciała.
	
	Znaki towarowe <ul style="list-style-type: none">SAMSUNG i logo SAMSUNG to zarejestrowane znaki towarowe firmy Samsung Electronics. Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odpowiednich właścicieli.

Niniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa są przeznaczone dla urządzeń mobilnych. Niektóre partie treści mogą nie dotyczyć danego urządzenia. Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Urządzenia nie należy używać ani przechowywać w miejscach o wysokim stężeniu pyłu, kurzu czy innych materiałów znajdujących się w powietrzu

Kurz lub obce substancje mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Przechowywać urządzenie tylko na płaskich powierzchniach
W razie upadku urządzenia może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w bardzo gorących lub bardzo zimnych miejscach. Zaleca się używanie urządzenia w temperaturach od 5 °C do 35 °C

- Postawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80 °C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (na przykład na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0 °C do 45 °C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszynikami









- Może to spowodować poruszenie lub uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapieczętiami.
- Nie narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

- Regularnie sprawdzać konta pod względem nieautoryzowanego lub podejrzanego użycia. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
- W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, zmian hasła do kont, aby chronić informacje osobowe.
- Unikaj korzystania z aplikacji z nieznanymi źródłami i blokuj urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkowników.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.


Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym

Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W MIĘDZYNARODOWYCH ZALECANIACH DOTYCZĄCYCH EKSPOZYCJI NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH

Wykonywanie fałszywych połączeń

























 <Menu> → **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie**

Włączanie funkcji fałszywych połączeń

Dla opcji **Aktywacja** wybierz ustawienie **Wł.**

Wykonywanie fałszywych połączeń

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny.
- Przy zablokowanych klawiszach cztery razy naciśnij klawisz nawigacyjny.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi

Nie zwierać biegunów ładowarki lub urządzenia

Ładowarkę i urządzenie należy chronić przed upuszczeniem i uderem mechanicznym

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy
Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion)

W sprawie bezpiecznej użylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Podczas użytkowania i likwidacji urządzenia i ładowarek należy zachować ostrożność

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pobywania się z użitych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.

- Nie używać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia**
 - Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
 - Wygłucie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę

Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy oparzenia, np. zaczerwienienie i oddawienia skóry.

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w lampę błyskową aparatu lub latarkę, nie używać ich blisko oczu ludzi i zwierząt
Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachować ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy

- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów








Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do męczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ścisłaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczuwasz nieśmęczenie lub dyskomfort, przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować urządzenia dłużej niż przez tydzień. Przeladowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywane urządzenie ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiało być ponownie naładowane.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.


























To urządzenie telefonii komórkowej jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Jego parametry nie powodują przekroczenia dopuszczalnych wartości ekspozycji na działanie fal radiowych (pola magnetycznego o częstotliwości radiowej) określonych w zaleceniach międzynarodowych. Zalecenia opracowała niezależna organizacja naukowa (ICNIRP). Określono w nich wartości graniczne gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich osób niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W zaleceniach dotyczących ekspozycji na działanie fal radiowych jako jednostkę miary zastosowano współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Wartość maksymalna współczynnika SAR dla urządzeń telefonii komórkowej wynosi 2,0 W/kg. Testy kontrolne współczynnika SAR wykonano w typowych pozycjach roboczych, gdy użytkownicy wysyłało sygnały z największą dopuszczalną mocą we wszystkich testowanych pasmach przenoszenia. Najwyższe wartości współczynnika SAR zgodnie z zaleceniami organizacji ICNIRP dla tego modelu urządzenia wynoszą:

Maksymalna wartość współczynnika SAR dla tego modelu i warunki, w których ją zarejestrowano	
Współczynnik SAR — urządzenie przy głowie	0,925 W/kg
Współczynnik SAR — urządzenie przy tułowiu	0,365 W/kg

Podczas używania urządzenia rzeczywiste wartości współczynnika SAR dla tego urządzenia są zazwyczaj dużo mniejsze niż powyższe wartości. Wynika to z faktu, iż w celu zwiększenia wydajności systemu i ograniczenia zakłóceń sieci kom robocza tego urządzenia telefonii komórkowej zmniejsza się automatycznie, jeśli do realizacji połączenia nie jest niezbędna moc maksymalna. Im mniejsza moc wyjściowa urządzenia, tym mniejsza wartość współczynnika SAR.

Działanie tego modelu urządzenia było testowane (wyznaczenie współczynnika SAR) podczas noszenia go przy ciele w odległości 1,5 cm. Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe podczas noszenia urządzenia przy ciele, jego minimalna odległość od ciała musi wynosić 1,5 cm.

Organizacje takie, jak Światowa Organizacja Zdrowia i Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków sugerują, że w przypadku zamiaru ograniczenia ekspozycji można używać zestawów głośnomówiących — wtedy podczas użylku urządzenie bezprzewodowe jest oddalone od głowy i ciała — lub ograniczyć czas korzystania z urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę www.samsung.com/sar, a następnie znaleźć używane urządzenie i jego numer modelu.

- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Urządzenie może wybuchnąć, jeśli zostanie zbyt mocno rozgrzane.
- Urządzenia nie należy zginać ani przebiegać. Urządzenie należy chronić przed wysokim ciśnieniem zewnętrznym, ponieważ może to być przyczyną zwarcia obwodów wewnętrznych i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterię i ładowarkę przed uszkodzeniem

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Chronić baterię przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przeostroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych















Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać prace innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca

- W miarę możliwości unikaj korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracą mogą zakłócać fale radiowe

W przypadku używania sprzętu medycznego, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy skontaktować się z producentem sprzętu, aby określić, czy na jego działanie mają wpływ fale radiowe emitowane przez urządzenie.

- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia

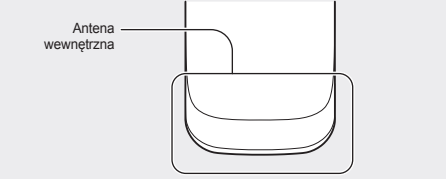
- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Urządzenia ani dostarczonych akcesoriów nie należy wkładać do oczu, uszu ani ust

Takie zachowania mogą być przyczyną uduszenia lub poważnych obrażeń.

Podczas używania urządzenia:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Nie dotykać anteny wewnętrznej urządzenia. Dotknięcie anteny wewnętrznej może spowodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję dużej ilości energii o częstotliwości radiowej (RF).



Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć